



ADVERTENCIA:

Ninguna parte de este manual puede modificarse sin acuerdo. La empresa invierte los derechos de modificación de la tecnología, componentes, software y hardware. Puede solicitar a los distribuidores más información sobre el producto. Ninguna parte de este manual se puede copiar o transmitir en cualquier formato sin permiso.




MANUAL

IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS


QUÉ HAY EN LA CAJA:

- | | |
|--|----|
| (1) Impresora térmica de recibos de 80 mm | x1 |
| (2) Adaptador de CA | x1 |
| (3) Cable de datos excepto puerto ethernet | x1 |
| (4) Manual de usuario | x1 |
| (5) rollo de papel de 80 mm | x1 |
| (6) Disco de software (opcional) | x1 |

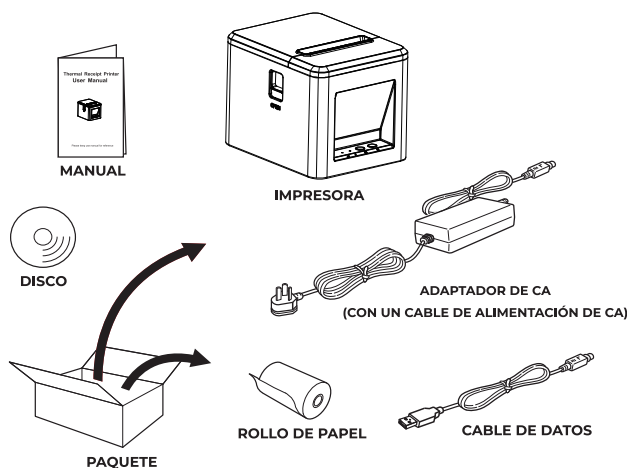

Conectando los cables


- Conecte el cable adaptador a la interfaz de alimentación.
- Conecte el cable de datos al puerto de la impresora.
- Conecte el cajón de efectivo a la impresora.

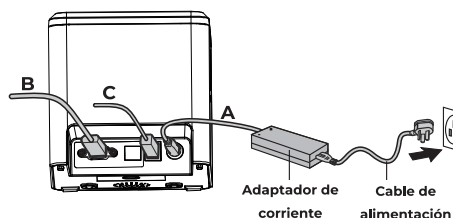


Instalación de rollo de papel

Siga los pasos a continuación para instalar el rollo de papel:

- Abra la cubierta del rollo de papel.
- Inserte el rollo de papel como muestra la siguiente ilustración.
- Saque un pequeño rollo de papel y cierre la cubierta del rollo de papel.
- Rompa el rollo de papel de repuesto.

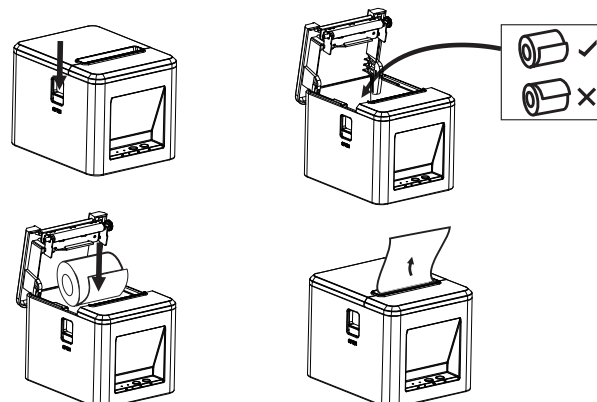

Descripción General

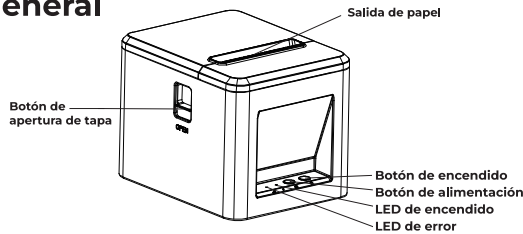

Nombre del botón, luz LED indicadora y función

(1) Encendido ()

Presione este botón para encender/apagar la impresora.

(2) Alimentación ()

Presione esta tecla para alimentar papel; si continúa presionando esta tecla, el papel avanzará continuamente.

(3) Indicador de encendido ()

Cuando esta luz está encendida, significa que la impresora está encendida, y cuando esta luz está apagada, significa que la impresora está apagada.

(4) Indicador de error ()

Cuando la impresora se queda sin papel, aparecen luces de error, como también si existe un error del cortador y del cabezal de impresión por sobrecalentamiento, parpadeará.

Condición de uso	Método de flasheo	Se muestra
Cubrir con papel	ERROR	Luz de ERROR apagada
Tapa cerrada de papel	ERROR	La luz de ERROR siempre está encendida
Sin papel al abrir la tapa	ERROR	La luz de ERROR siempre está encendida
Cubierta abierta con papel	ERROR	La luz de ERROR siempre está encendida
Cortador inestable	T1 T2	La luz de ERROR parpadea
Cabezal de impresión sobrecalentado	ERROR T1 T2	La luz de ERROR parpadea rápidamente

PRECAUCIONES:

- Asegúrese de instalar su impresora en una superficie estable y evitarle vibraciones e impactos.
- No la use ni almacene en lugares sujetos a altas temperaturas, niveles de humedad o contaminación.
- Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente con conexión a tierra adecuada. No comparta el mismo enchufe con motores eléctricos de gran tamaño o otros motores que pueden causar fluctuaciones en el voltaje de la fuente de alimentación.
- Evite que entre agua u otros materiales conductores como el metal en el interior de la impresora. Si esto sucede, desconecte el cable de alimentación de CA inmediatamente.
- No imprima sin papel o dañará el rodillo de goma y la impresora térmica con su cabezal de impresión.
- Desenchufe su impresora antes de dejarla sin usar durante un largo período.
- Nunca desmonte ni modifique la impresora para repararla o reconstruirla.
- Asegúrese de utilizar la fuente de alimentación especificada original.
- Se recomienda papel en rollo de calidad para impresiones de primera calidad y el mantenimiento del producto.
- Asegúrese de apagar el producto al enchufarlo y desenchufarlo.
- Coloque el enchufe alrededor del producto para mayor comodidad.
- Este producto se utiliza sólo por debajo de los 5000 metros sobre el nivel del mar en zonas tropicales debido a sus condiciones climáticas.



Autorización

Limpie el cabezal de impresión si ocurre algo de lo siguiente:

- Impresión poco clara.
- Columna vertical poco clara en papel de impresión.
- Impresión ruidosa.

Los pasos para la limpieza son los siguientes:

- Apague la impresora y abra la cubierta del rollo de papel. Retire el rollo de papel si lo hubiera.
- Después de imprimir, el cabezal térmico puede estar muy caliente. Espere a que se enfríe antes de comenzar la limpieza.
- Limpie los elementos del cabezal térmico con un algodón humedo y escurrido con un disolvente alcohólico.
- Espere hasta que el etanol se volatilice por completo para cerrar la tapa. Luego imprima la página de prueba.

Auto Prueba

El método de prueba automática es el siguiente: Después de conectar la impresora, mantenga presionado el botón de encendido y el botón de alimentación de papel al mismo tiempo, cuando la luz de ERROR parpadea una vez (aproximadamente 3 segundos), suelte el botón de encendido y el botón de alimentación de papel, y la impresora imprimirá el estado actual y la configuración de la impresora.



Método para entrar en modo hexadecimal

Después de conectar la impresora, mantenga presionado el botón de encendido y el botón de alimentación al mismo tiempo, suelte el botón de encendido y el botón de alimentación de papel durante unos 10 segundos, luego podrá ingresar al modo de volcado hexadecimal de datos de la impresora, y la impresora imprime "Volcado hexadecimal" en el rollo de papel.

Reseteo

Después de conectar la impresora, presione y mantenga presionado el botón de encendido y botón de alimentación al mismo tiempo, la impresora emitirá dos pitidos en aproximadamente 20 segundos, y luego la luz de ERROR parpadea una vez. En este momento, suelte el botón de encendido y el botón de alimentación. La impresora se ha inicializado y se restaura a los valores de fábrica, luego, la impresora imprimirá información de auto prueba.

Cómo solucionar el atasco de papel.

(1) Método 1

Reinicie la impresora.

(2) Método 2

Abra la tapa de la batería cerca de la salida del papel. Gire el engranaje blanco del cortador, sólo cuando el cortador regresa a la posición inicial, se puede abrir la cubierta.

PRECAUCION: No dañe el cabezal de impresión ni el cortador automático abriendo la tapa con fuerza.

⚠ TENGASE EN CUENTA:

- Asegúrese de que esté apagada cuando realice el mantenimiento de la impresora.
- No toque ni raye la superficie del cabezal de impresión, rodillo o sensores.
- Evite el gas, la acetona u otros disolventes orgánicos.
- Espere hasta que el alcohol se volatilice por completo, cierre la tapa superior y conecte la alimentación nuevamente. Realice la impresión de prueba para asegurarse de que funciona adecuadamente.



Import, distribute and guarantee
Importa, distribuye y garantiza
Importa, distribui e assegura
www.globalelectronics.com.us
www.globalelectronics.com.ar
www.globalelectronics.com.br

SEGUINOS EN NUESTRAS REDES
Global Electronics



HECHO EN CHINA

Warranty

1 Year limited warranty.
In case you have a problem installing the product, contact us to help you before starting the warranty.
mailto:global@electronics.com.ar

Garantía

1 Año de garantía limitada.
En caso de tener un inconveniente al instalar el producto, contáctenos para ayudar antes de iniciar la garantía.
mailto:global@electronics.com.ar

Garantia

1 Ano de garantia limitada.
No caso de voce ter um inconveniente ao instalar o produto, entre em contato conosco para ajudar antes de iniciar a garantia.
mailto:global@electronics.com.ar